
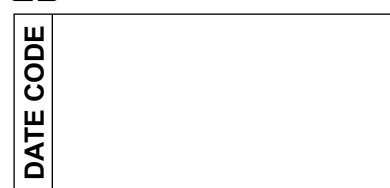


Assembly Instructions Mode d'assemblage

Triple Width Multimedia Storage Tower

Tour de rangement triple largeur pour multimédia


Series / Série # **__MA-0960**

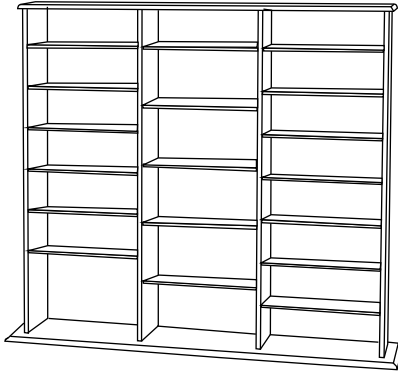


If you have any missing parts, please send an email to parts@prepacmfg.com, visit www.prepacmfg.com or call: 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) Mon - Fri 7:00am to 4:30pm Pacific Time (10:00am - 7:30pm Eastern). Please have your product series number available.

Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un email à parts@prepacmfg.com, visitez www.prepacmfg.com ou téléphonez au 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures suivantes: LUN - VEN 7h 30 à 16h 30, heure du Pacifique. Veuillez noter le numéro de série avant de téléphoner. Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre détaillant.


Tower Parts / Pièces de la tour



Right Side (1)
Côté droit
Oak / Chêne **SR-0220** Black / Noir **SR-0210** Cherry / Cerise **SR-0370**




Center Gable (2)
Montant du centre
Oak / Chêne **GA-0220** Black / Noir **GA-0210** Cherry / Cerise **GA-0370**




Left Side (1)
Côté gauche
Oak / Chêne **SL-0220** Black / Noir **SL-0210** Cherry / Cerise **SL-0370**



Backer (3)
le Dos
BB-0102 Black / Noir

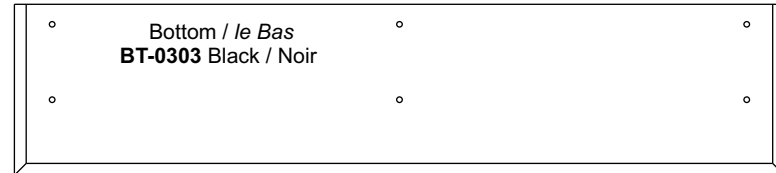


Bottom / le Bas
BT-0303 Black / Noir

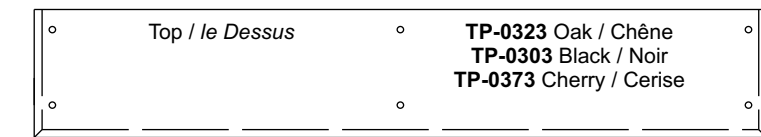


Top / le Dessus
TP-0323 Oak / Chêne
TP-0303 Black / Noir
TP-0373 Cherry / Cerise

Adjustable Shelves (21)
Tablettes ajustables
SH-0214 Black / Noir




Hardware / Quincaillerie

HP-0571
15mm Zinc Cam (4)
Clé en zinc 15mm
RM-0103



Blue Rapid Rod (4)
Tige rapide bleu
RM-0583



3/4" Nail (48)
Clou de 3/4"
RM-0022



Wood Dowel (4)
Goujons de bois
RM-0069



2" Confirmat Screws (8)
Vis Confirmat 2"
RM-0001




Tack Glide (8)
Patins à clou
RM-0139




Metal Dowel Pins (87)
Goujons de métal
RM-0014


Tools Needed / Outils nécessaires

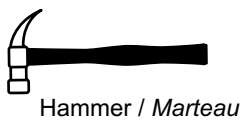


Hammer / Marteau

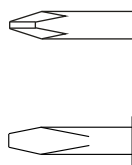

Phillips Screwdriver
Tournevis à pointe cruciforme



Flathead Screwdriver
Tournevis principal plat



Cable Tie (1)
Attache pour câble
RM-0459

HP-0608






Mounting Base (2)
base de support
RM-0458




#6-3/4" Pan Head Screw (1)
Vis #6-3/4 po.
RM-0460

1. Insert cams and wood dowels into sides
Insérez les clés et les goujons de bois dans les côtés.

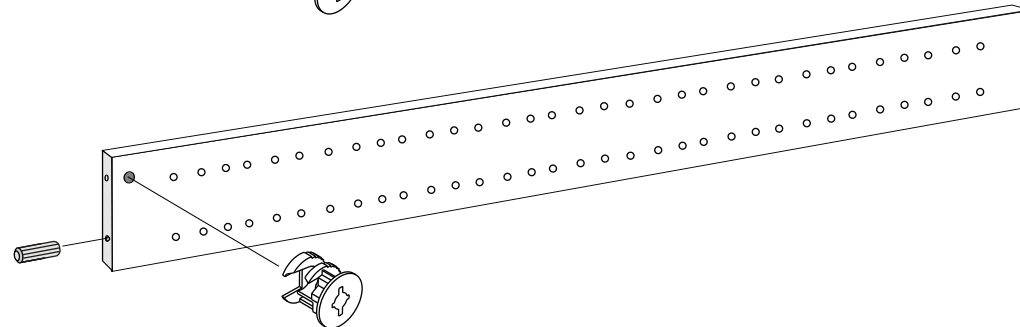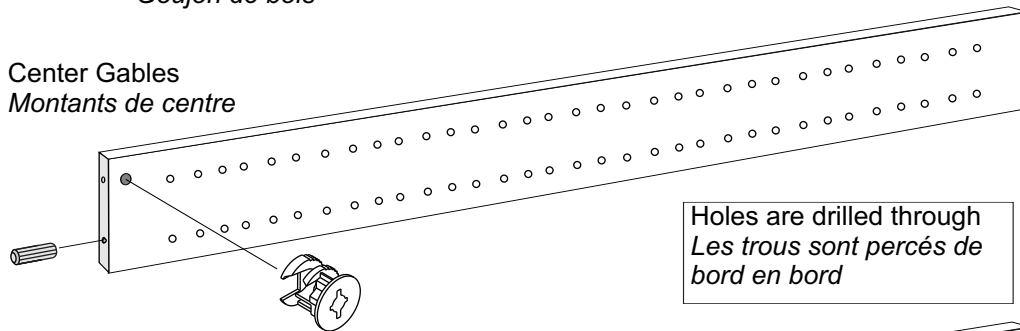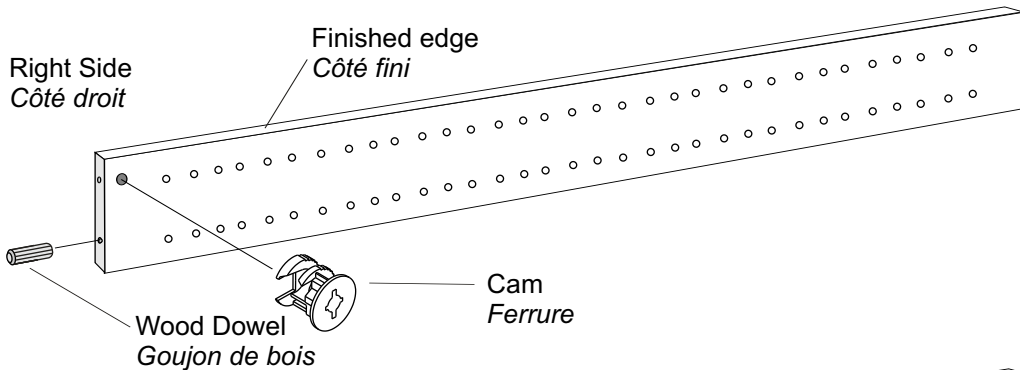


2. Insert connecting rod into the hole on the edge of the center gable & left & right sides until it connects with the cam. It will fit loosely and will protrude. You will not need to apply any force.

Insérez la tige d'assemblage dans le trou sur le côté du montants de centre et le côtés gauche et droit jusqu'à ce qu'elle se fixe à la ferrure. Il y aura un jeu et la vis dépassera. Vous n'aurez pas à la forcer.

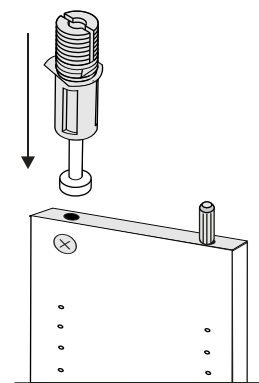


Insert cams in the **unlocked** position, with the opening facing toward the hole for the blue rapid rod.

Insérez les ferrures dans la position **déverrouillée**, de façon à ce que l'ouverture soit face au trou de la tige rapide bleu.

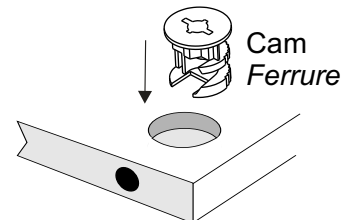


ONLINE HELP




To see a video showing how the cam and connectors work, visit our website:
www.prepacmfg.com/support/assemblyvideos.html


- 3.** Attach bottom & top to sides
Fixez le bas et le dessus aux côtés

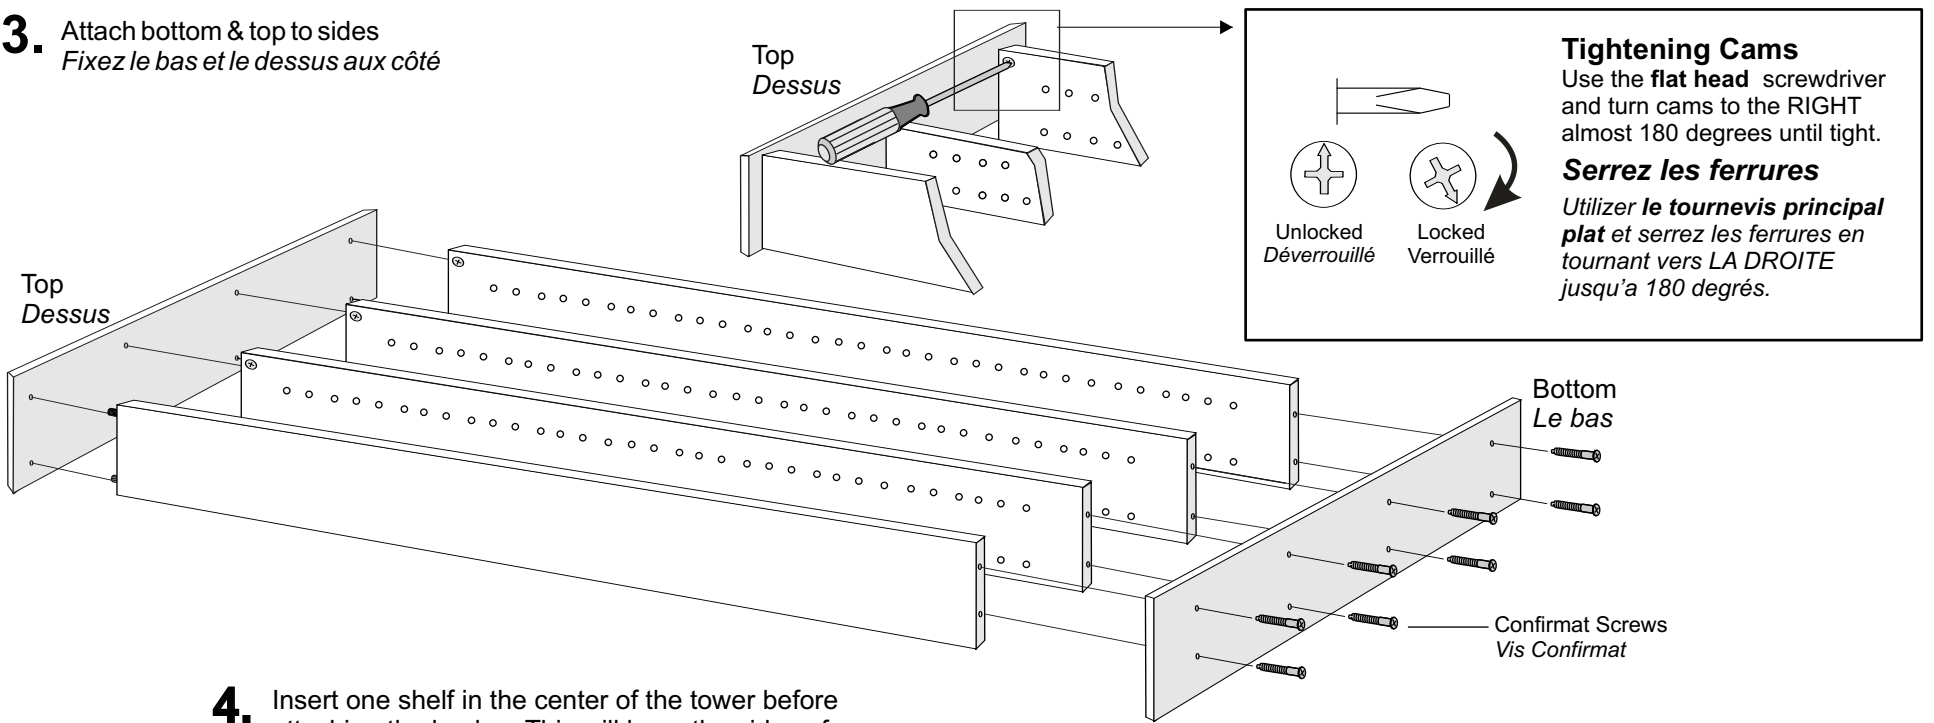

- 4.** Insert one shelf in the center of the tower before attaching the backer. This will keep the sides of the tower straight and will make it easier to attach the backer.
Insérez une tablette au milieu avant de poser le dos de la tour. Ceci aidera à garder les côtés de la tour droits et facilitera la fixation du dos.

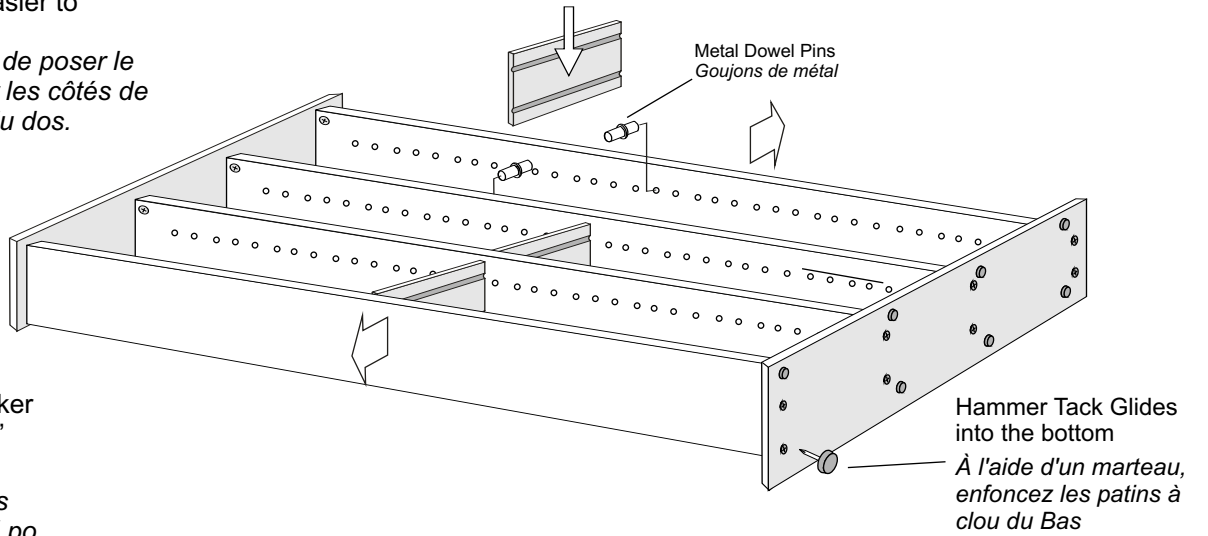

- 5.** Flip Storage Tower to standing position. Attach backer to gables, top & bottom using 3/4" nails. Leave a 2-3" space from each corner.
Retournez la tour en position verticale. Posez le dos aux pignons, le dessus et le bas à l'aide des clou 3/4 po. Laissez des 2 ou 3 " l'espace de chaque coin.

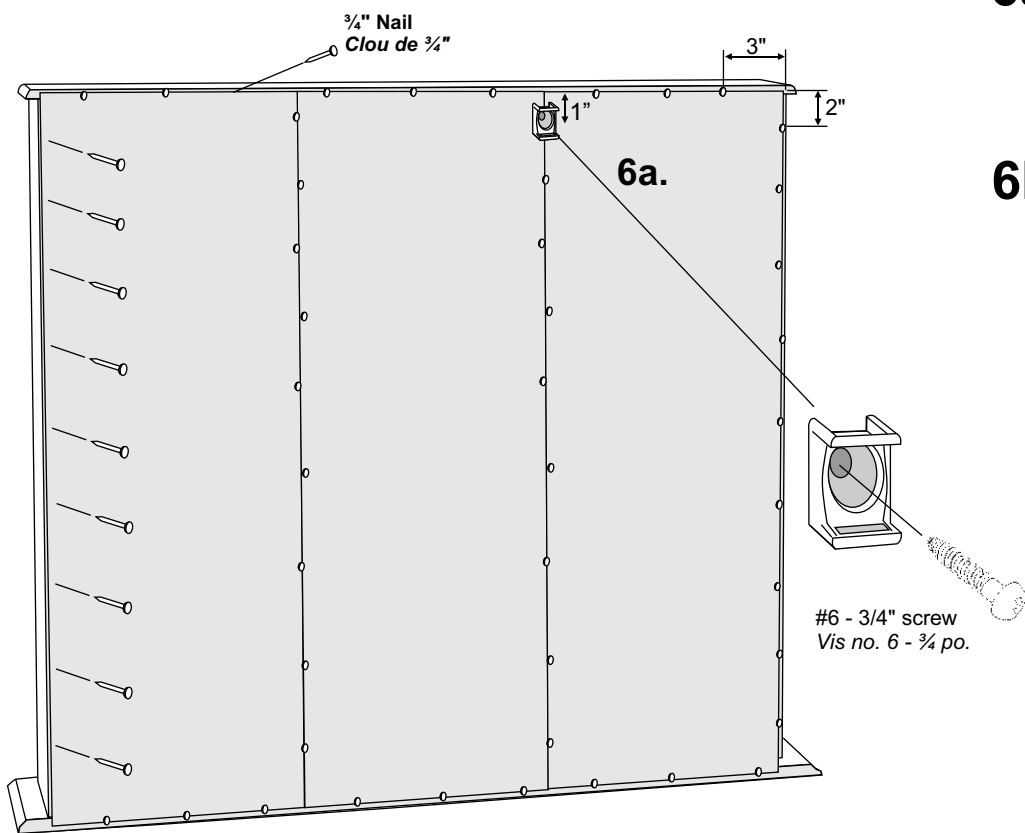


- 6a.** With the #6-3/4" screw, attach one of the mounting bases to one of the center gables 1 inch from the top.
Avec #6 le 3/4 " vis, attachez un des bases de support à un des pignons centraux un pouce à partir du dessus..

- 6b.** Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet


Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1 1/2" screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system

Le 2ème base de support au mur 2 " inférieurs à celui sur le module.

Important: Trouvez un goujon de mur et attachez la base de support avec la " vis un 1 1/2 (non inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un goujon, utilisez un système approuvé de support de mur

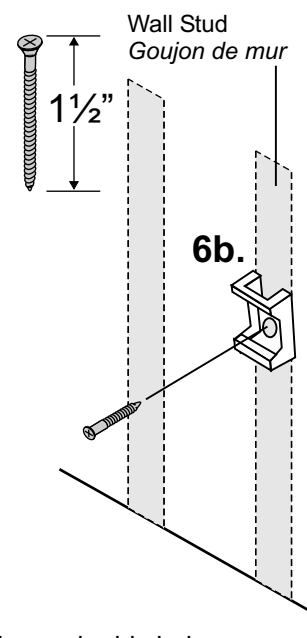

- 6c.** Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.
Alimentez le serre-câble par chaque base de support et alors par le dispositif de verrouillage pour serrer.

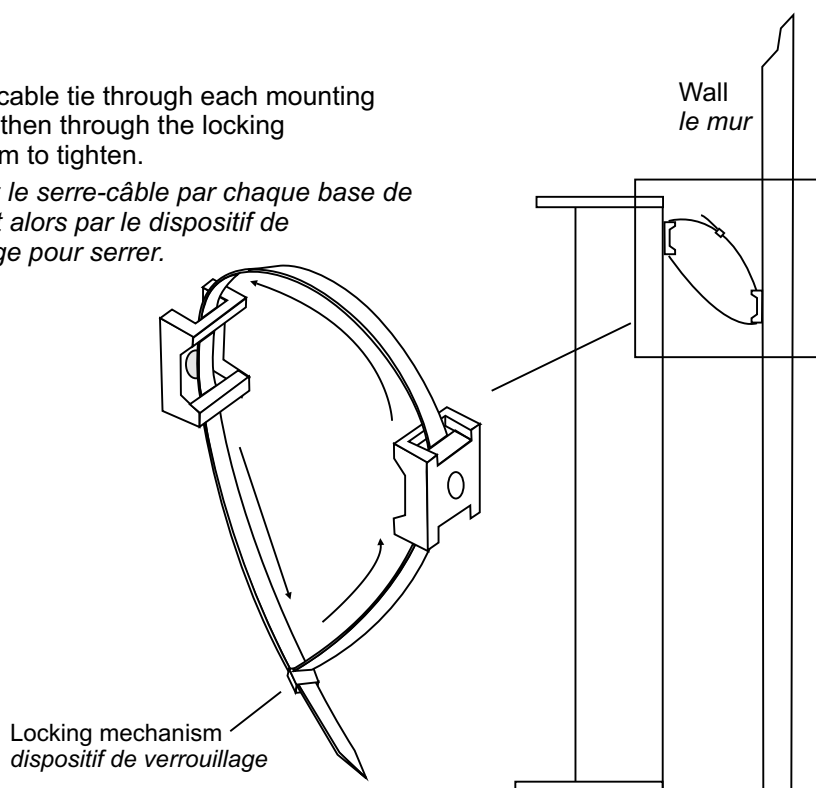

- 7.** Insert metal dowels into shelf holes and add shelves.
Insérez les goujons de métal dans les trous des tablettes et posez les tablettes.

