


# Assembly Instructions Mode d'assemblage

## Cubbie Bench Banc de "cubbie"


Series / séries # SC-4820

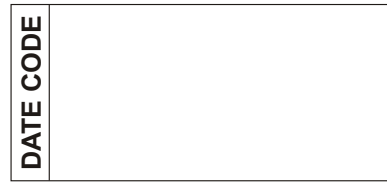

If you have any missing parts, please send an email to [parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com), visit [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com) or call: 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) Mon - Fri 7:00am to 4:30pm Pacific Time (10:00am - 7:30pm Eastern). Please have your product series number & date code available.



Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un email à [parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com), visitez [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com) ou téléphoner au 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures suivantes: LUN - VEN 7h 30 à 16h 30, heure du Pacifique. Veuillez noter le numéro de série avant de téléphoner. Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre détaillant.

### Parts / Pièces

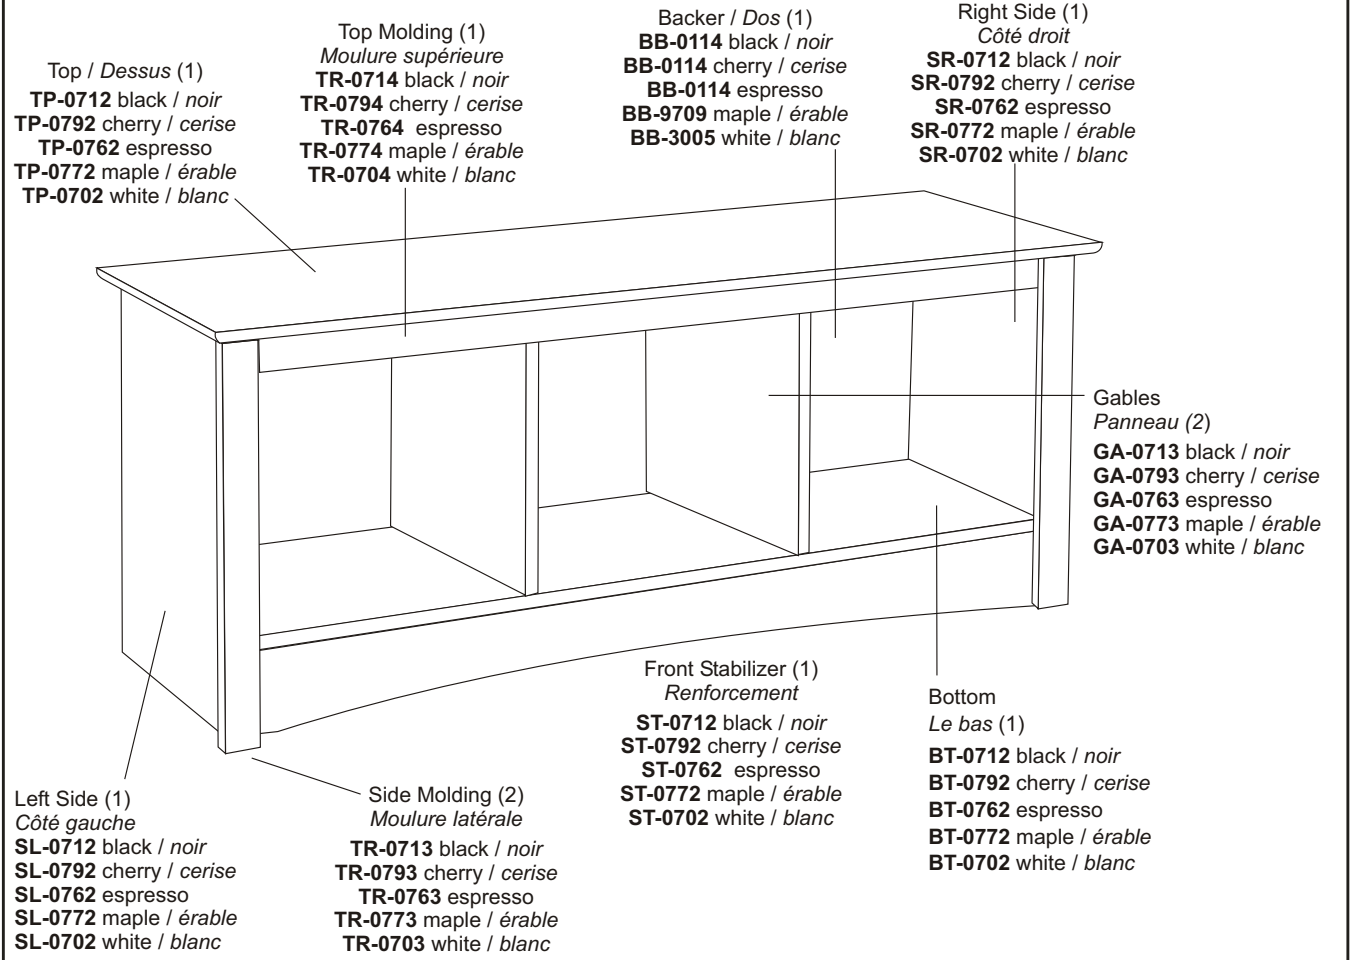


### Hardware / Quincaillerie


#### Tools Needed / Outils nécessaires

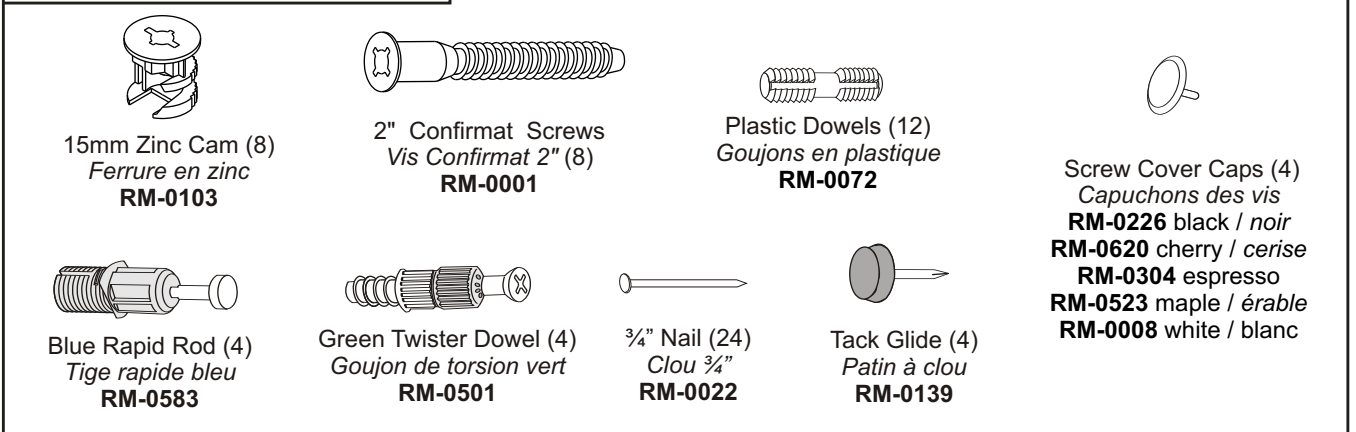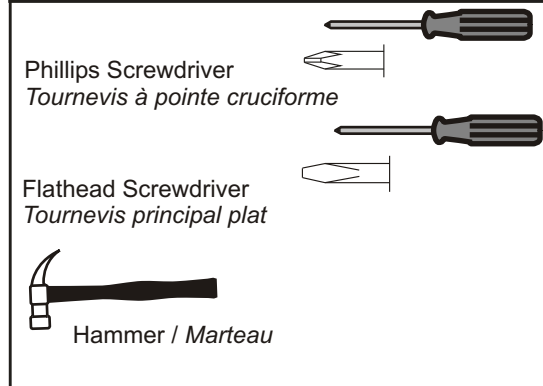


1. Insert cams and **blue rapid rods** into the bottom. Insert cams in the **unlocked** position, with the opening facing toward the hole for the rod.  
*Insérez les ferrures et les tiges rapide bleu dans le bas. Insérez les ferrures dans la position **déverrouillée**, de façon à ce que l'ouverture soit face au trou de la tige.*

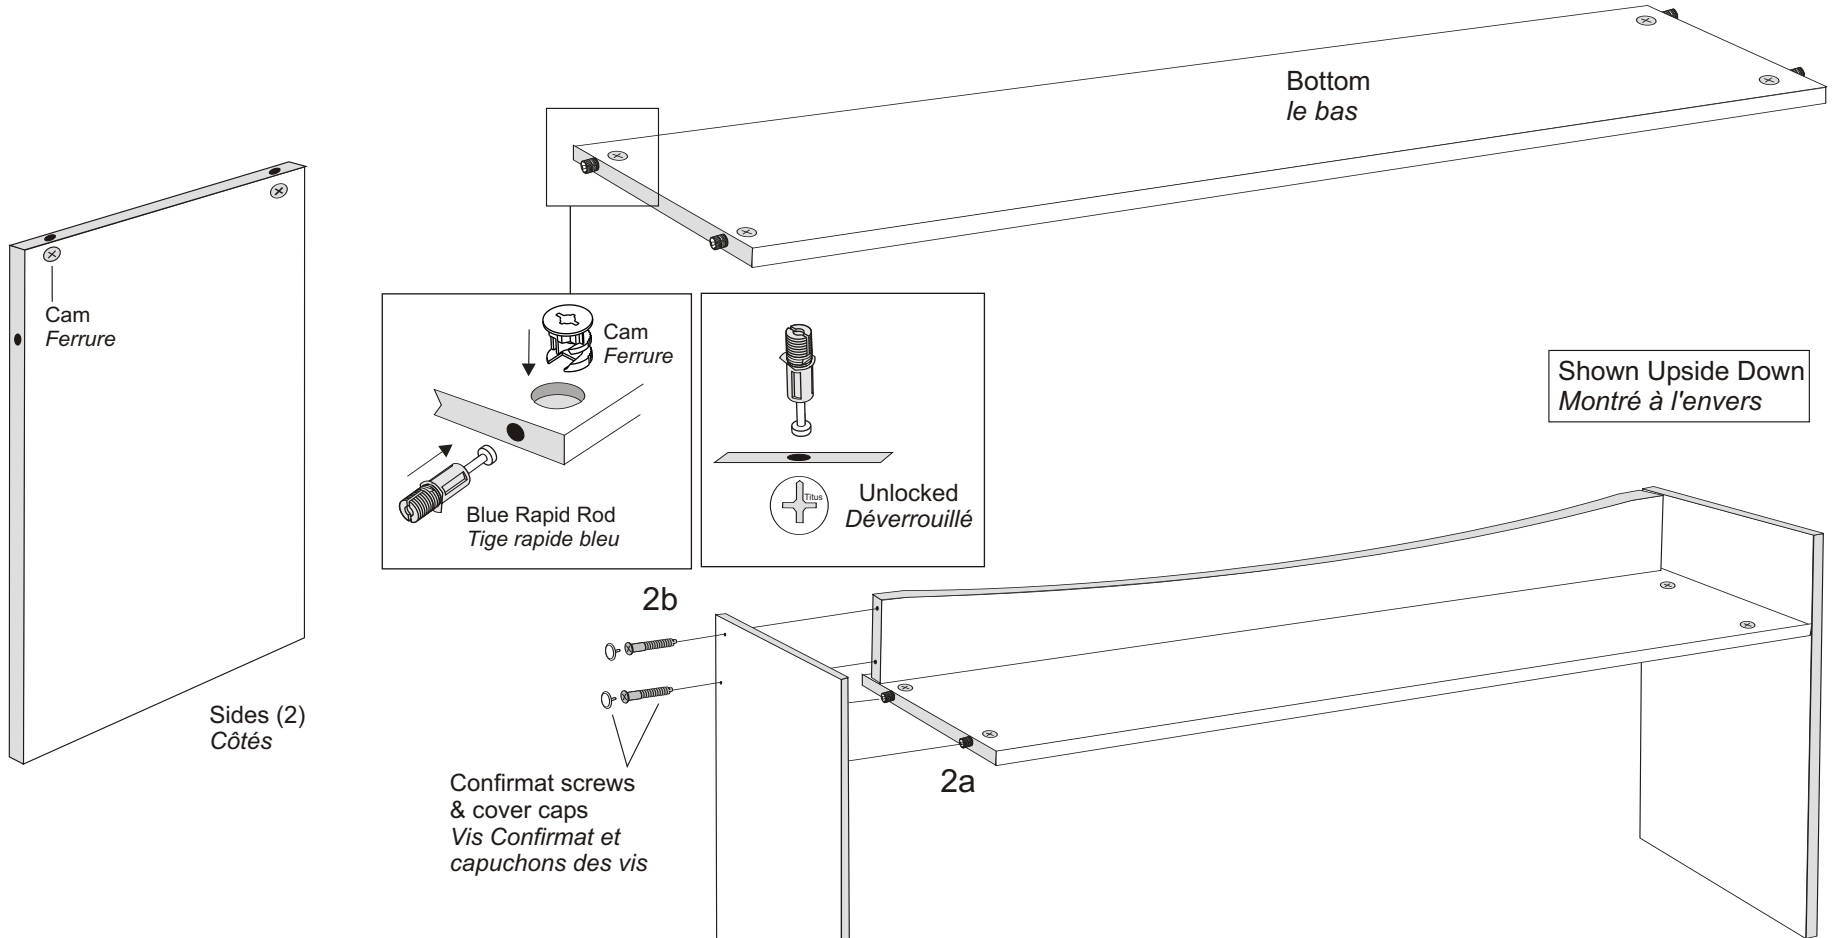

- 2a. Attach one side to bottom and tighten cams using a **FLAT HEAD** screwdriver.  
*Attachez un côté au fond et serrez les cames à l'aide d'un tournevis PRINCIPAL PLAT.*
  - 2b. Then, attach side to front stabilizer with Confirmat screws.  
*Puis, attaché le côté au renforcement arrière avec les vis Confirmat.*
- Repeat for other side.  
*Répétition pour l'autre côté.*

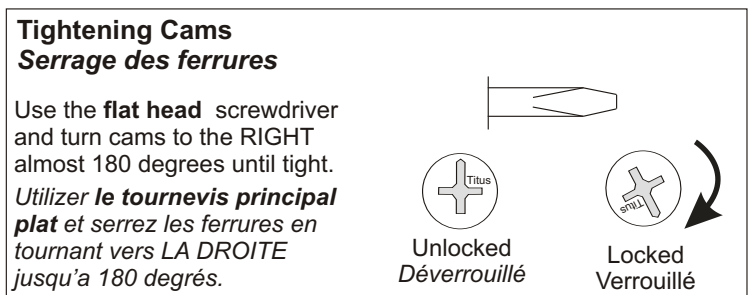


- 3.** Attach center gables to bottom using Confirmat screws  
*Attachez les pignons centraux au bas à l'aide des vis de Confirmat.*

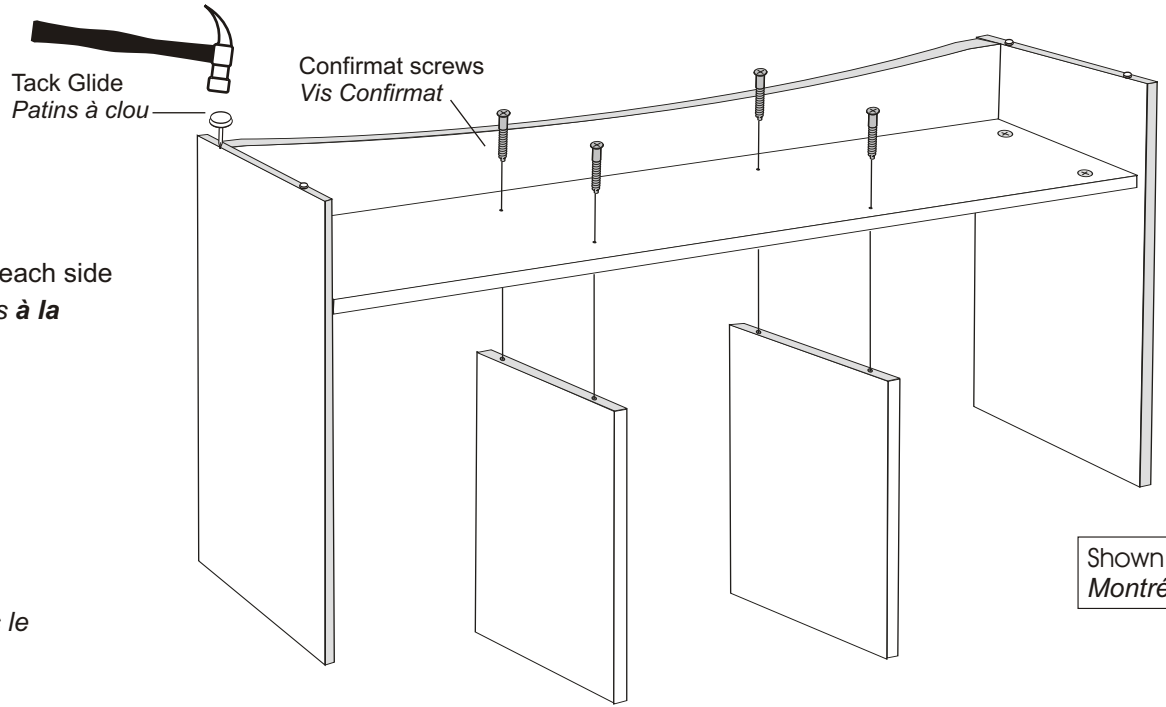



- 3b.** Hammer Tack Glides into the **bottom** of each side  
*À l'aide d'un marteau, enfoncez les patins à la base de chacun des côtés*

- 4a.** Screw **green twister dowels** into the underside of the top.  
*Vissez les goujons de torsion vert dans le dessous du dessus.*


- 4b.** Insert plastic dowels into the top.  
*Insérez les goujons en plastique dans le dessus.*

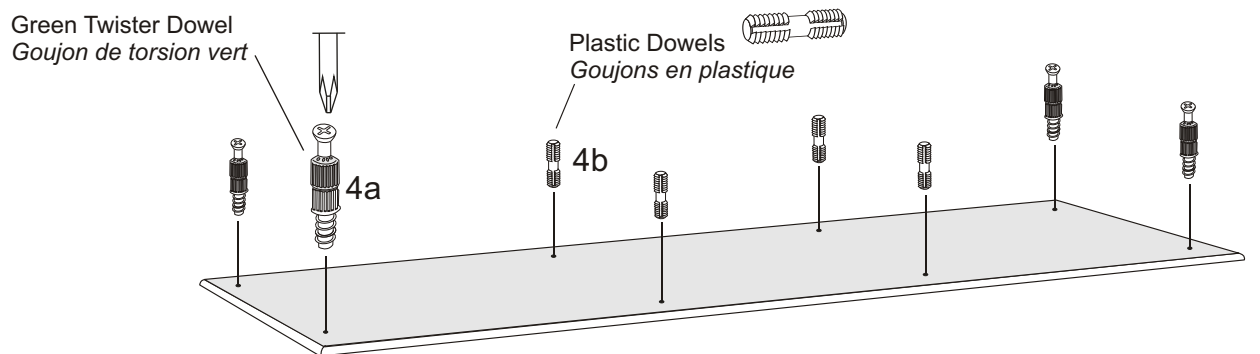

- 5.** Turn right side up and attach top to sides and center gables. Then, tighten cams on each side.  
*Mettez en position verticale et attachez le dessus aux côtés et aux pignons centraux. Puis, serrez les ferrures de chaque côté.*

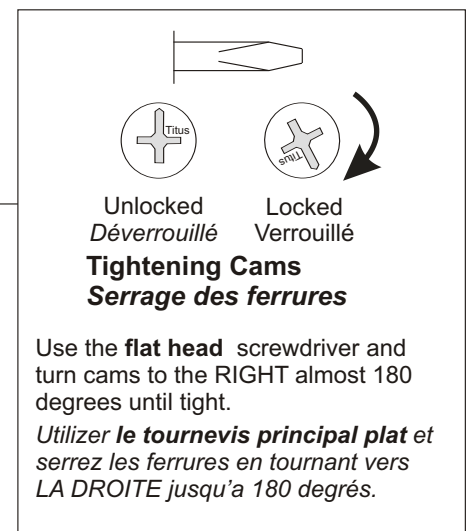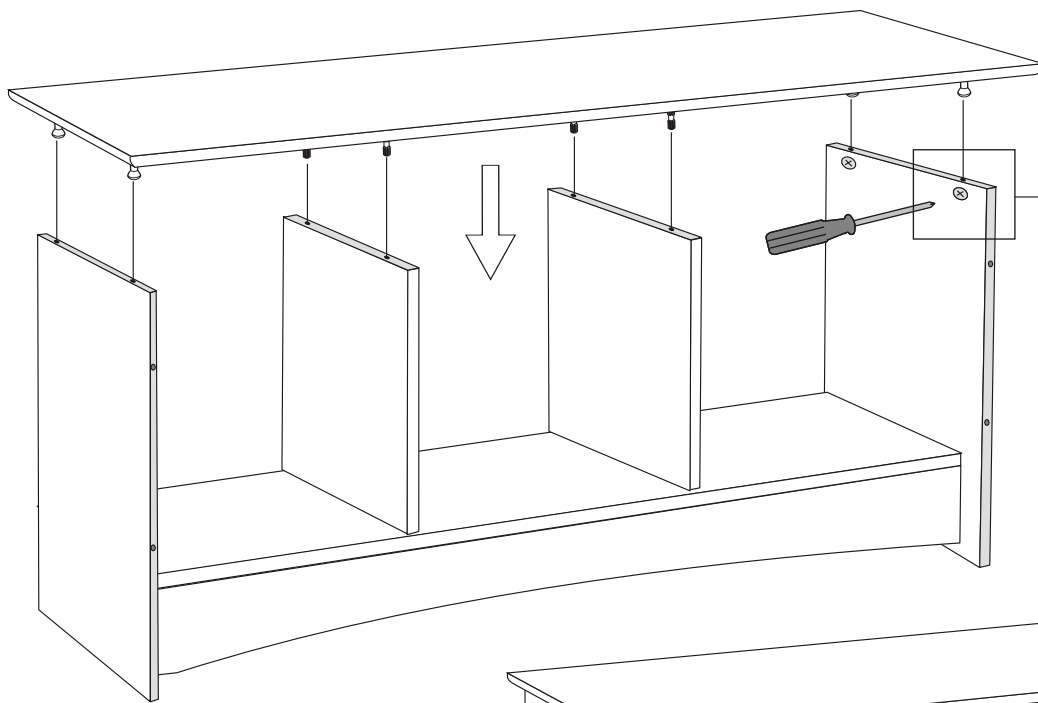

- 6.** Attach top & side moldings using plastic dowels. Insert dowels first into molding, then into sides or top.  
*Attachez les moulure supérieurs et latéraux à l'aide des goujons en plastique. Insérez les goujons d'abord dans la moulure, puis dans les côtés ou le dessus.*

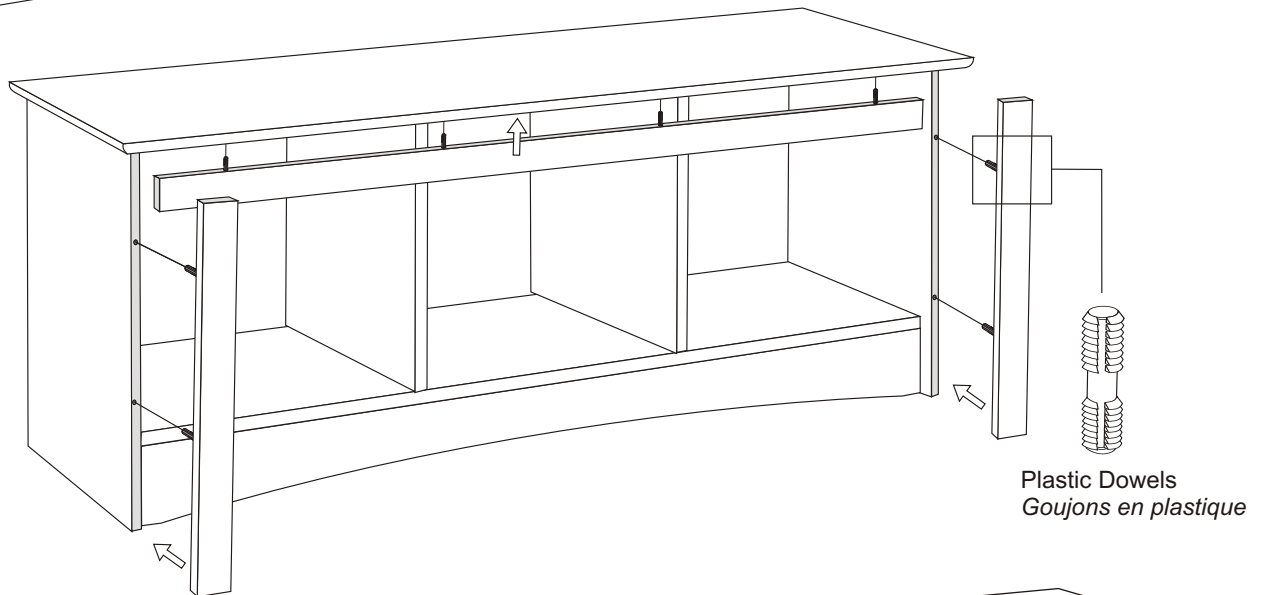

- 7.** Attach backer with 3/4" nails  
*Attachez le dos avec les clou de 3/4"*

